


Green Power®

MANUAL för användning och underhåll HONDA 7 KVA

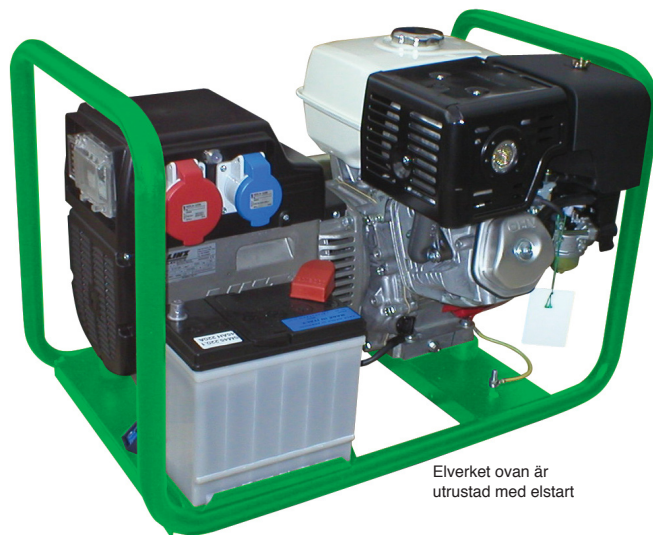

Elverket ovan är
utrustad med elstart

- Allmänna föreskrifter
- Installation
- Förberedande kontroller
- Elektriska anslutningar
- Användning generatoraggregat
- Garantivillkor



ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Läs noggrant alla instruktioner i denna manual för att göra en bra installation och få en korrekt användning av elverket.

Instruktioner i denna manual tillåter snabbt ingripande av utbildade personer när det är nödvändigt.

Ej utbildade eller ej förberedda personer får ej använda elverket (maskinen kan vara farlig).

Barn och djur får ej vara i närheten av elverket under start och drift.

Rör aldrig elverket med våta händer för att undvika elektriska stötar.

Rör aldrig elverket efter drift för att undvika brännskador p.g.a. hög temperatur.

Tanka aldrig elverket med bensin under drift.

Elverket får endast köras i lokaler med mycket god lufttillförsel för att undvika inandning av koldioxid och andra farliga gaser.

Varje underhåll på elverket måste göras med frånslagen maskin.

Innan varje underhåll bekräfta att elverket inte kan starta avsiktligt.

För installation följ noggrant angivna instruktioner. Om användaren inte respekterar regler och standarder som finns under inköp och installation avsäger vi oss allt ansvar.

INSTALLATION

För att utnyttja elverket optimalt krävs en miljö med mycket god lufttillförsel, och att luften i rummet har en fuktighet som inte överstiger 60% samt en temperatur på max 40 grader C.

Rummet där elverket installeras måste anpassas med hänsyn till effekten, de yttre och inre måtten i rummet och väderförhållandena under hela året.

Undvik fuktiga och dammiga miljöer med nedsatt ventilation.



FÖRBEREDANDE KONTROLLER

Dessa operationer är viktiga vid första starten av generatoren efter en lång period utan användning. För att få bästa prestanda av generatoren måste det vanliga underhållet, som beskrivs här, utföras. Varje underhåll på generatoren måste göra med frånslagen maskin, demonterad tändhatt samt demonterade batteripoler.

Oljenivåkontroll

Kontrollera oljenivån innan start och fyll på ny olja vid behov.

Genomgång av batteri (endast vid elstart)

Ibland kan batteriet levereras med separerad syra, då är påfyllning och tillsyn av batteriet nödvändig innan igångkörning.

Tillför destillerat vatten vid behov.

Kontrollera att batteriet alltid är rent och skyddat.

OBS: Använd alltid skyddsutrustning vid hantering av elverkets batteri.

Påfyllning av bränsle

Välj passande påfyllningsrör, fyll tanken med bensin (minst 95-oktan) av hög kvalitet.

Övriga kontroller

- Kontrollera och rengör luftfilter vid behov.
- Kontrollera och rengör elektriska kontakter.
- Kontrollera och åtgärda eventuellt olje- eller bensinläckage.
- Kontrollera tändstiftet och ersätt eller rengör tändstiftet vid behov.



ELEKTRISKA ANSLUTNINGAR

Anslutning kraftkabel

Använd den avsedda sockeln för matningskabel av rätt storlek.

Anslutning jordkabel

Kontrollera att generatoraggregatet är korrekt och tillräckligt jordat, antingen via jordspett eller i elcentralen.

Anslutning nolledare

När det förväntas installation av en jordfelsbrytare måste nolledaren hämtas från därför avsedd punkt i elcentralen och all elektrisk utrustning måste vara korrekt installerad. Nolledaren ansluts aldrig till jorden, om det inte har angivits tydligt.

Elektriskt underhåll

Möjliga kontroller och tester av instrumenteringen måste utföras av utbildade personer och alltid i enlighet med förebyggande olycksrisker.



ANVÄNDNING GENERATORAGGREGAT

Startanvisningar (elstart)


- Kontrollera olja och bensen, fyll på vid behov.
- Vrid om bensinkranen så bränsle passerar från tanken till motorn (se bild).
- Sätt in nyckeln och vrid om.
- När motorn har startats, låt nyckeln sitta i och kontrollera att lampor, generator och olja är avstängda.
- Låt generatoraggregatet vara i drift 5-10 minuter tills motorn har uppnått temperatur, innan det belastas.

Startanvisningar (manuell start)

- Kontrollera olja och bensen, fyll på vid behov.
- Vrid om bensinkranen så bränsle passerar från tanken till motorn (se bild).
- Vrid om On/Off-vredet till "1"-läge.
- Dra kraftigt i startsnöret.
- Vid behov, ge choke.
- Låt generatoraggregatet vara i drift 5-10 minuter tills motorn har uppnått temperatur, innan det belastas.

Stopp av generatoraggregat

- När arbetet med generatoraggregatet är slutfört, slå ifrån säkringarna på panelen innan stopp.
- Generatoraggregatet stannas genom slå om On/Off-vredet till "0" läge (se bild).
- När generatoraggregatet arbetat med full belastning under lång tid, låt det arbeta 5 minuter utan belastning innan det stoppas.
- Vrid om bensinkranen så bränsle ej kan passera från tanken till motorn.

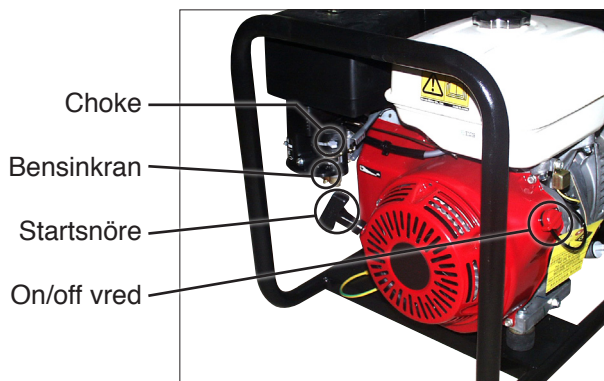

GARANTIVILLKOR

Trädgårdsteknik AB garanterar funktionen hos delar som tillhör utrustningen under en period av 2 år från inköpsdatum, under förutsättning att kunden uppvisar en fullständig ifylld garantisedel, åtföljd av inköpsbevis med inköpsdatum (kassakvitto, fraktsedel eller faktura). Garantisedeln skall uppvisas i samband med krav på garantireparation.

Begränsningar i garantin

Garantin begränsas till kostnadsfri reparation av defekta delar eller material. Defekta delar skall transporteras till försäljaren, och frakten bekostas av kunden.

GARANTIN OMFATTAR INTE FÖLJANDE SITUATIONER:

1. Delar som utsätts för normalt slitage under användning.
2. Delar som skadats till följd av slarv eller olämplig användning.
3. Skador på produkten till följd av åsidosättande av bruks- eller underhållsinstruktioner.
4. Skada till följd av bruk av andra delar än originaldelar eller originaltillbehör, eller till följd av reparation som utförts av ej auktoriserad personal.
5. Skada som orsakats av inkorrekt strömtilförsel eller annat bränsle än vad som specificerats i instruktionsmanualen.
6. Skada på produkten till följd av olämpligt transportsätt.
7. Om denna garantisedel inte åtföljs av daterat inköpsbevis.
8. Om serienumret på märkplåten har ändrats eller saknas.
9. Garantin täcker inte arbete som rör installationen eller anslutning till andra system, eller underhåll som beskrivs i instruktionsmanualen.
10. Garantin medger inte byte av maskinen.

OM GARANTIÅTAGANDENA

1. Om garantireparation utförs hos kunden debiteras res- och arbetstid enligt gällande taxa.
2. Om reparationen utförs hos tekniskt servicecenter som godkänts av tillverkaren, ansvarar kunden för transportrisken om maskinen skickas direkt, och servicecentret om maskinen hämtas hos kunden.
3. Ingen ersättning medges för någon typ av skada till följd av påtvingat stillestånd av maskinen.
4. Tvister angående garantin undantar inte kunden från något ansvar, särskilt inte angående betalningsvillkoren.
5. Garantin upphör automatiskt att gälla om kunden inte uppfyller betalningsvillkoren.

